

Massivsauna

Komfort

Large

208 x 206 x 204 cm

MONTAGEANLEITUNG
Deutsch

DE

EN

FR



Inhaltsverzeichnis

1. Montage Vorbereitung	3
1.1. Benötigtes Werkzeug	4
1.2. Wartung und Reinigung	5
1.3. Entsorgung	5
1.4. Wartung und Reinigung	6
1.5. Entsorgung	6
1.6. Garantie	6
1.7. Stückliste KOMFORT LARGE	7
2. Montage der Kabine	9
2.1. Montage des Bodenrahmens	9
2.2. Montage der Wandelemente	10
2.3. Montage Dach	15
2.4. Montage Lüftungsschieber	17
2.5. Montage Inneneinrichtung	17
2.6. Montage Zubehör	22
2.7. Montage Glastür	24
2.8. Montage Dachkranz	27
2.9. Montage Dachabdeckleiste	28
3. Grundriss	29
3.1. Grundriss „links“	29
3.2. Grundriss „rechts“	30

1. Montage Vorbereitung

Lesen Sie diese Montageanleitung gut durch und bewahren Sie sie in der Nähe der Sauna auf. So können Sie jederzeit Produktinformationen nachlesen.



Sie finden diese Montageanleitung auch im Downloadbereich unserer Webseite auf www.sentiotec.com/downloads.

Wichtige Hinweise:

- Kontrollieren Sie, bevor Sie mit der Arbeit beginnen, anhand der Stückliste, ob alle Einzelteile auch tatsächlich mitgeliefert wurden. Sollten Einzelteile ausnahmsweise fehlen, benachrichtigen Sie spätestens 14 Tage nach Erhalt der Kabine Ihren Händler.
- Der Raum, in dem die Saunakabine montiert wird, muss trocken sein und eine entsprechende Luftzirkulation gewährleisten.
- Der Fußboden muss waagrecht und eben sein, bevorzugt Stein- oder Fliesenboden.
- Für die Montagearbeiten der Kabine wird eine Mindestraumhöhe von 230 cm benötigt.
- Es muss ein Wandabstand von mindestens 5 cm eingehalten werden.
- Die Innen zu verwendenden Holzteile dürfen nicht mit Imprägniermittel behandelt werden.
- Für die Montage benötigen Sie einen Helfer.
- Holz ist ein Naturprodukt, das trotz guter Lagerung aufquellen, schwinden oder sich verziehen kann. Aus diesem Grund kann es vorkommen, dass bei der Montage etwas Kraft aufgebracht werden muss.
- Alle Verschraubungen müssen vorgebohrt werden.

Achtung!


Der Elektroanschluss darf nur durch eine Elektrofachkraft oder eine vergleichsweise qualifizierte Person ausgeführt werden.

1.1. Benötigtes Werkzeug

- Hammer und Beilageholz oder einen Gummihammer
- Akkuschauber mit Bits für Kreuzschrauben und Torx
- Rollmaßband
- Bohrer mit Durchmesser 3 mm, 10 mm, 20 - 30 mm (für Stromkabel Saunaofen)
- Wasserwaage
- Innensechskant-Schlüssel 1,5 mm
- Universalmesser
- Leiter
- Feinsäge



Dieses Symbol kennzeichnet Tipps und nützliche Hinweise




Vorbohren



Ablängen auf Naturmaß mit Feinsäge



Überprüfung des rechten Winkel:

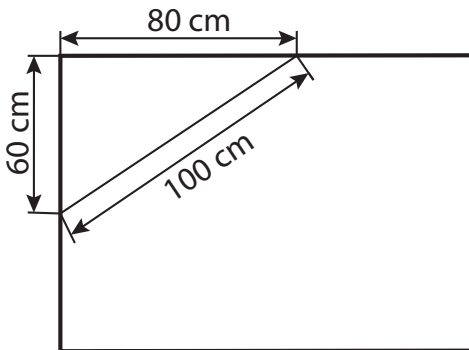

1.2. Wartung und Reinigung

- Die Sauna sollte mit einem feuchten Tuch gereinigt werden. Verwenden Sie nur warmes Wasser - keine Reinigungsmittel.
- Wird die Sauna längere Zeit nicht benutzt, empfehlen wir, die Kabine einmal im Monat aufzuheizen.



Harzgallen sind kein Reklamationsgrund. Da in Fichtenholz immer wieder Harzgallen vorkommen und man beim Aussortieren nicht erkennen kann in welcher Tiefe diese sich befinden.

Wenn diese knapp unter der Oberfläche sind brechen sie bei Hitzeentwicklung auf und „bluten“ aus.

Das ausgelaufene Harz kann man mit einem Aceton gedrängtem Lappen entfernen. Wenn lediglich Harztropfen entstehen, lassen Sie diese aushärten und schaben sie anschließend mit einem Messer vorsichtig ab.

DE

1.3. Entsorgung



- Entsorgen Sie die Verpackungsmaterialien nach den gültigen Entsorgungsrichtlinien.
- Altgeräte enthalten wiederverwendbare Materialien, aber auch schädliche Stoffe. Geben Sie Ihr Altgerät deshalb auf keinen Fall in den Restmüll, sondern entsorgen Sie das Gerät nach den örtlich geltenden Vorschriften.

1.4. Stückliste KOMFORT LARGE


Az	Bezeichnung	Maß
Bodenrahmen		
2	Bodenrahmen	66 x 9 x 4 cm
3	Bodenrahmen	204 x 9 x 4 cm
Wandelemente		
1	Lüftungselement A/B	193 x 48 x 4 cm
3	Wandelemente A/B	193 x 48 x 4 cm
8	Wandelemente A/A	193 x 48 x 4 cm
1	Elektroelement A/A	193 x 60 x 4 cm
1	Wandelement mit Glas	193 x 60 x 4 cm
1	Türstock schwellenlos mit Multiclips	202 x 72 x 4 cm
Dachelemente		
2	Dachelemente	194 x 49 x 4 cm
2	Dachelemente	194 x 48 x 4 cm
Ecksteher		
4	Ecksteher 90°	193 x 6 x 6 cm
Auflageleisten		
4	Dachauflageleisten	197 x 4 x 4 cm
2	Dachabdeckleisten	192 x 1,2 x 4 cm
2	Dachabdeckleisten	200 x 1,2 x 4 cm
2	Bankauflageleisten	58 x 4 x 4 cm
2	Bankauflageleisten	120 x 4 x 4 cm
1	Bankauflageleisten	61,5 x 4 x 4 cm
2	Montageleisten für Banksichtblende	26 x 4 x 4 cm

Az	Bezeichnung	Maß
Inneneinrichtung		
2	Bänke	195 x 62 x 9 cm
1	Bank	133,5 x 62 x 9 cm
1	Bankabdeckleiste	48 x 14 x 1,6 cm
2	Rückenlehnen	190 x 26 x 4 cm
1	Banksichtblende	195 x 35 x 4 cm
1	Ofenschutzgitter - Linde	57 x 75 x 2 cm
1	Ofenschutzgitter - Linde	45,5 x 55 x 2 cm
2	Kopfstützen	43 x 25 x 7 cm
1	Lampenschutzgitter	38 x 32 x 4 cm
1	Lüftungsschieber	52 x 14 x 1,5 cm
1	Bodenrost	70 x 53 x 4cm
Glaselemente		
1	Glastür	191,5 x 59 x 0,8 cm
Dachkranzleisten		
1	Dachkranzleiste	208 x 6 x 4 cm
2	Dachkranzleisten	211 x 6 x 4 cm
Zubehör		
1	Türgriff Set Holz/Holz	
1	2 Türbänder 8653-02	
1	Türmagnet, Überschubblech	
1	Saunaleuchte	
1	3 Lfm. Silikonkabel 5 x 2,5mm ²	
1	3 Lfm. Silikonkabel 3 x 1,5mm ²	
32	Abdeckkappen	
1	Montagematerialset	
1	Montageanleitung	

2. Montage der Kabine

Die Kabine kann „rechts“ oder „links“ aufgebaut werden, beachten Sie dazu die Grundrisspläne auf Seite 28 und Seite 29.

2.1. Montage des Bodenrahmens

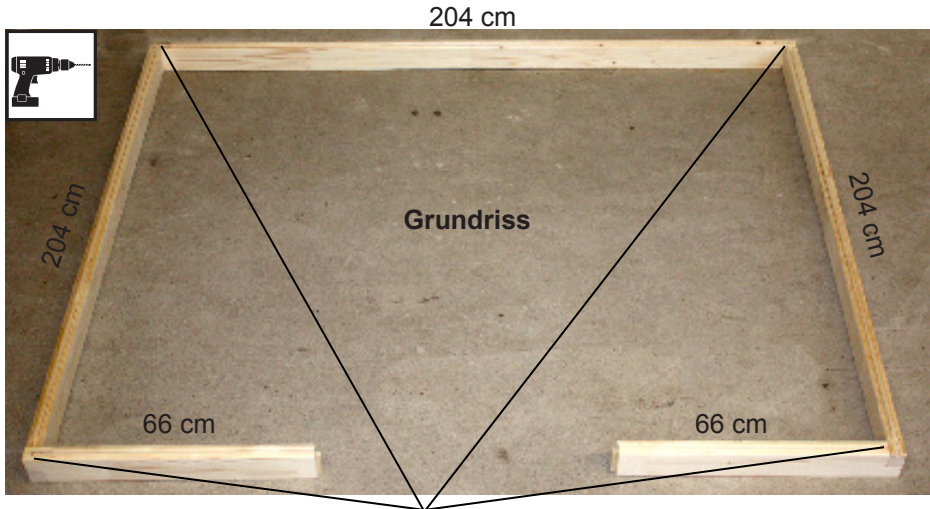

Bohrer 3mm, 3 Stk. Schrauben 4 x 70 mm




2.2. Montage der Wandelemente


Die Ecksteher und Wandelemente sind mit Nut und Feder verbunden und werden miteinander verschraubt. Der Türstock wird mittels „Multiclips“ mit den Wandelementen verbunden.



A bezeichnet immer die Sichtseite, dies ist auf der Oberseite der Wandelemente gekennzeichnet.

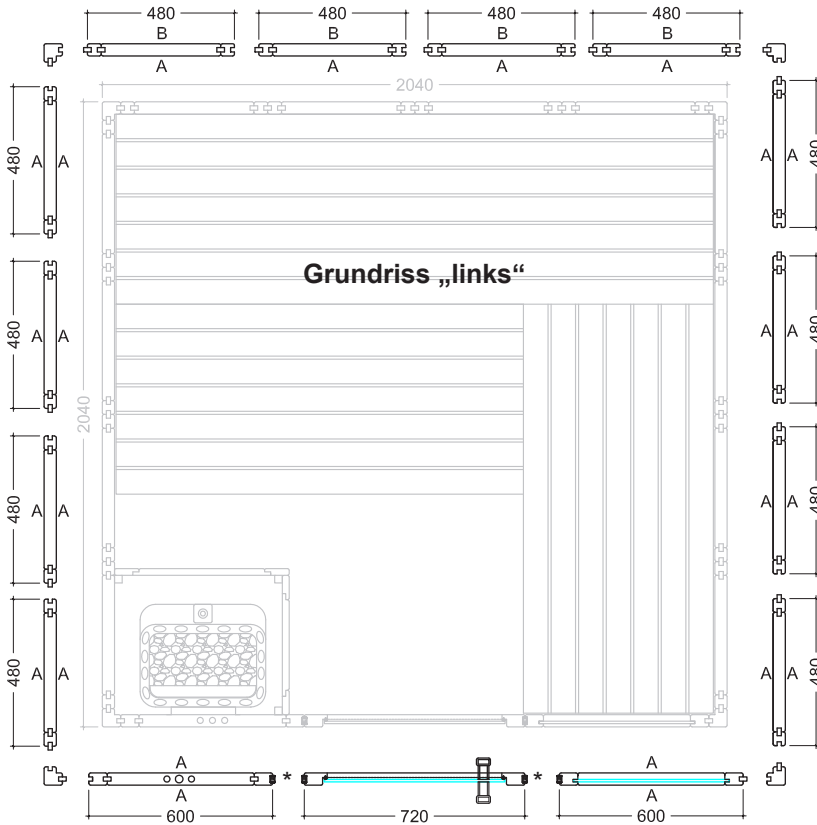

* Multiclips

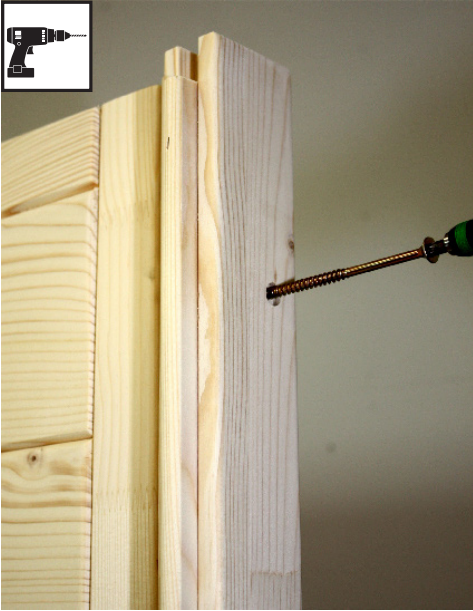

8 Stk. Schrauben 6 x 120 mm
je Ecksteher



Montage Wandelemente



Das Elektroelement hat Bohrungen zum Verlegen der Kabel. Position siehe Grundrisspläne auf Seite 28 und Seite 29.



Elektroelement links -
Abluft rechts hinten.




Elektroelement rechts -
Abluft links hinten.



DE



4 Stk. Schrauben 6 x 100 mm

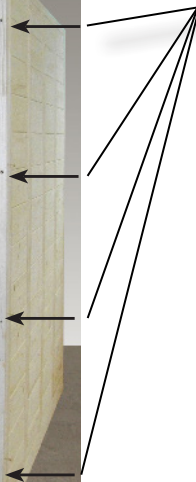

Türstock einsetzen




Transportleiste vom Türstock entfernen




Türstock einsetzen

Stecken Sie den Türstock von oben nach unten auf die Wandelemente. Achten Sie dabei auf die korrekte Ausrichtung der „Multiclips“ (siehe unten). Der Türstock muss bündig mit den Wandelementen sein.

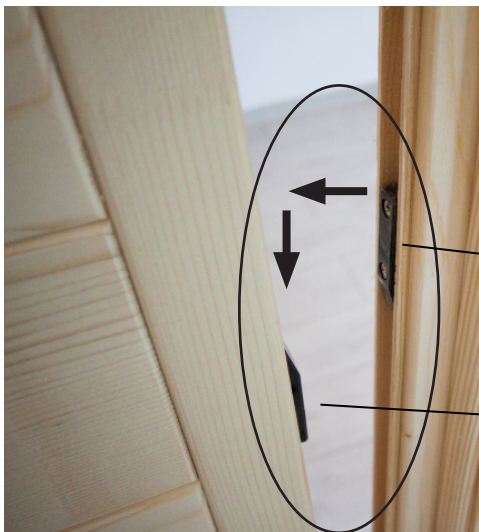

Multiclip

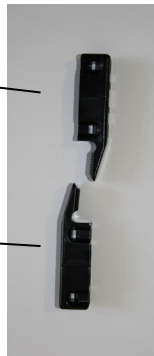

Verschrauben der Wandelemente




Überprüfen Sie die rechten Winkel, bevor Sie die Wandelemente verschrauben. Beachten Sie den Tipp auf Seite 4.



DE


Bohrer 3 mm, 17 Stk. Schrauben 4 x 70 mm

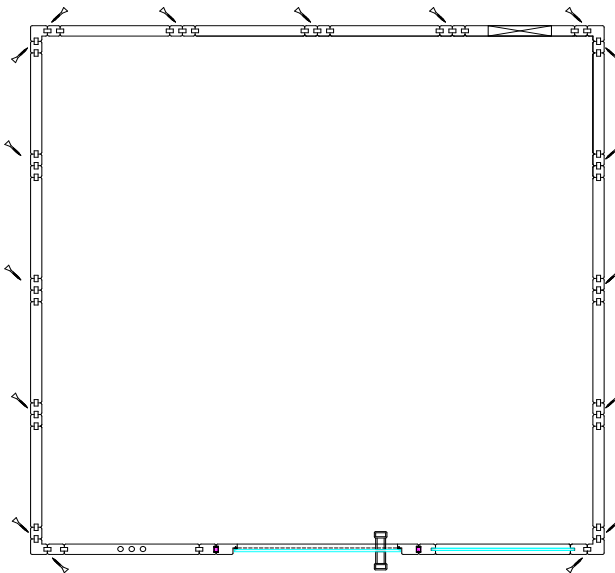

2.3. Montage Dach Dachauflageleisten




16 Stk. Schrauben 4 x 70 mm

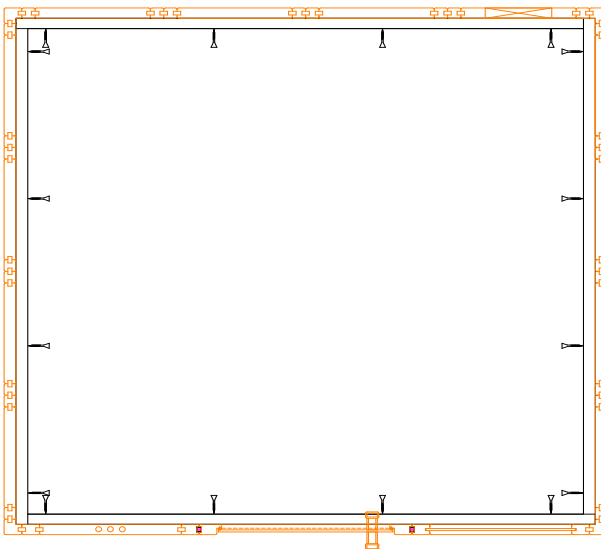

Dachelemente



DE

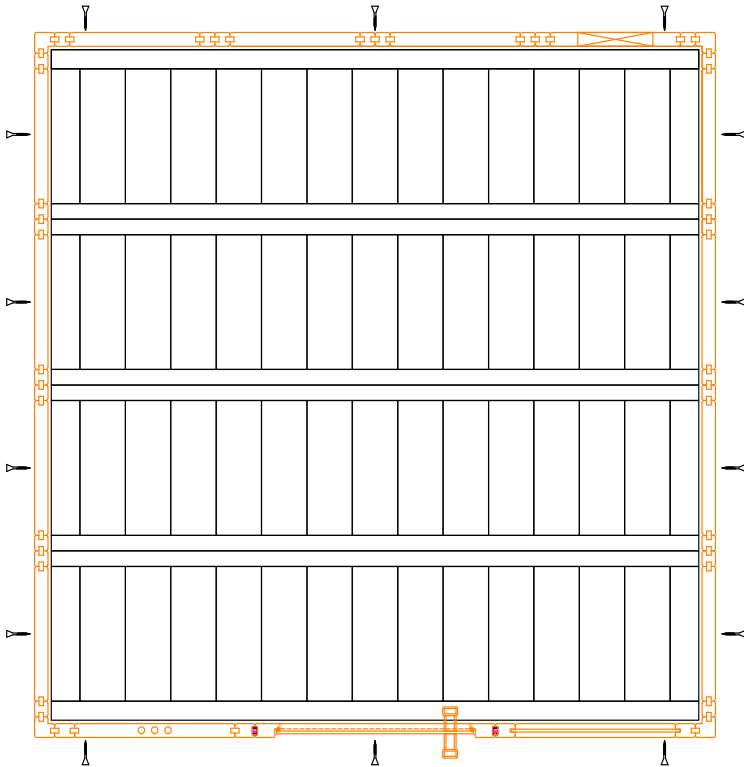

Bohrer 3 mm, 14 Stk. Schrauben 4 x 70 mm

2.4. Montage Lüftungsschieber



Bohrer 3 mm, 4 Stk. Schrauben 3,5 x 40 mm

2.5. Montage Inneneinrichtung

Bankauflageleisten

Bohrer 3 mm, 3 Stk. Schrauben 5 x 70 mm



2 Stk. Schrauben 4 x 60 mm

Bohrer 3 mm, 3 Stk. Schrauben 5 x 70 mm




Schrauben 4 x 60 mm



Bohrer 3 mm, 3 Stk. Schrauben 5 x 70 mm

Banksichtblende

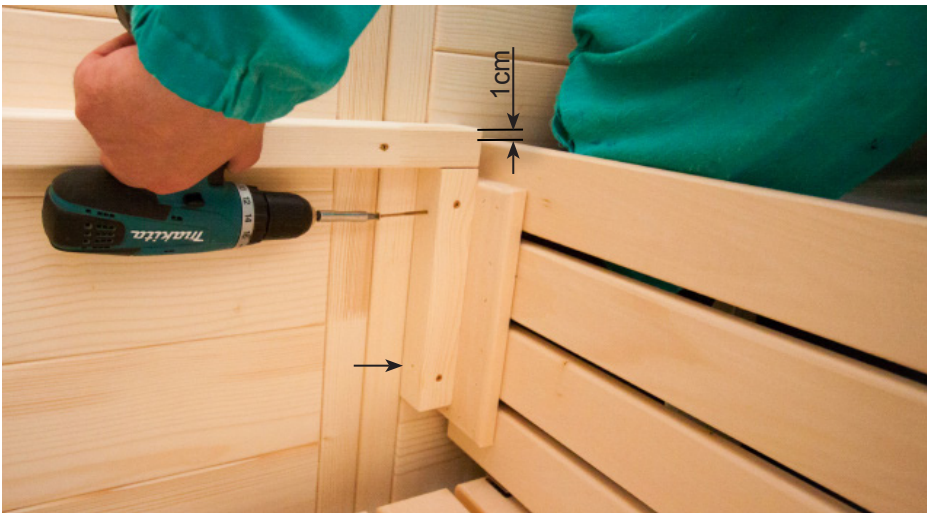

4 Stk. Schrauben 4 x 60 mm


Bank



Bankabdeckleiste



2 Stk. Schrauben 3,5 x 50 mm

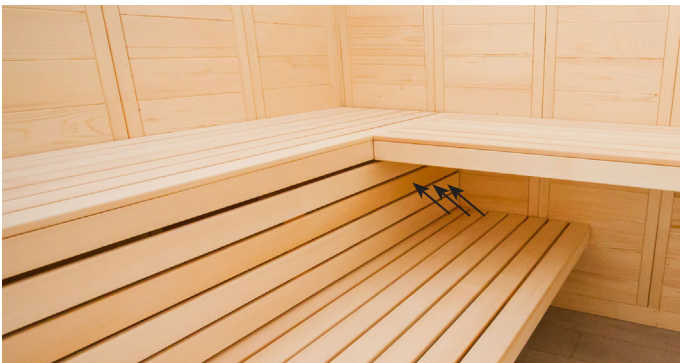

3 Stk. Schrauben 3 x 70 mm



Rückenlehne



Bohrer 3 mm, 3 Stk. Schrauben 3,5 x 40 mm



2.6. Montage Zubehör Saunaleuchte



Leuchtmittel einsetzen
(nicht im Lieferumfang enthalten)



Bohrer 3 mm, 2 Stk. Schrauben



4 Stk. Schrauben 3,5 x 40 mm




Ofenschutzgitter


Bohren Sie vor der Montage des Ofenschutzgitters den Auslass für das Ofenkabel im Elektroelement.



2 Stk. Schrauben 3,5 x 40 mm


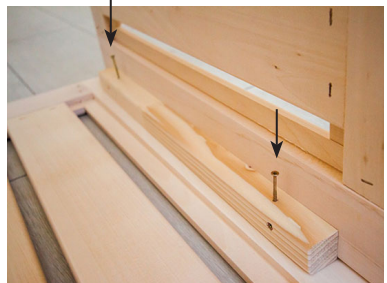


4 Stk. Schrauben 3,5 x 40 mm

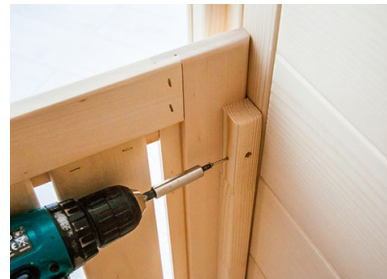

2.7. Montage Glastür

Die Glastür kann links und rechts angeschlagen werden.

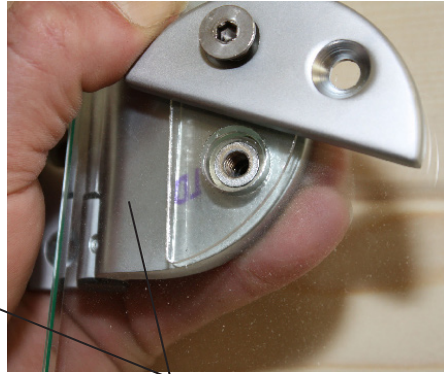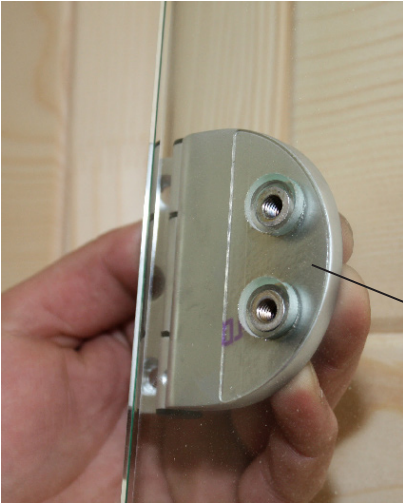

Silikon- oder Papierbeilage für Glastürbeschläge auf beiden Seiten der Glastüre


DE



Schrauben 4 x 30 mm

Türgriff

Die Türgriffe werden von innen miteinander verschraubt.

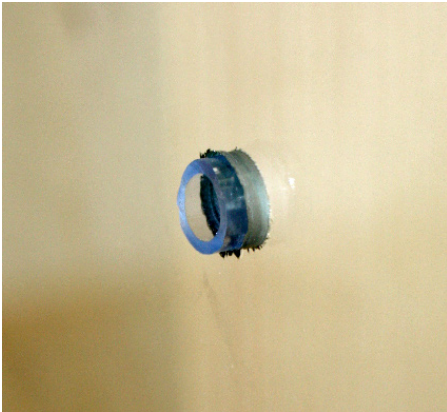

Silikonring in Bohrungen einlegen



Türmagnet und Überschubblech



DE



2.8. Montage Dachkranz



Montieren Sie den Dachkranz erst nachdem Sie die Kabel zum Saunaofen und zur Saunasteuerung eingezogen haben. Möglicherweise muss die Leiste beim Elektroelement ausgeschnitten werden.



Bohrer 3 mm, 9 Stk. Schrauben 3,5 x 40 mm

2.9. Montage Dachabdeckleiste



Montieren Sie die Dachabdeckleiste erst nachdem Sie die Kabel zum Saunaofen und zur Saunasteuerung eingezogen haben. Möglicherweise muss die Leiste beim Elektroelement ausgeschnitten werden.




DE


12 Stk. Schrauben 3,5 x 40 mm

3. Grundriss

3.1. Grundriss „links“

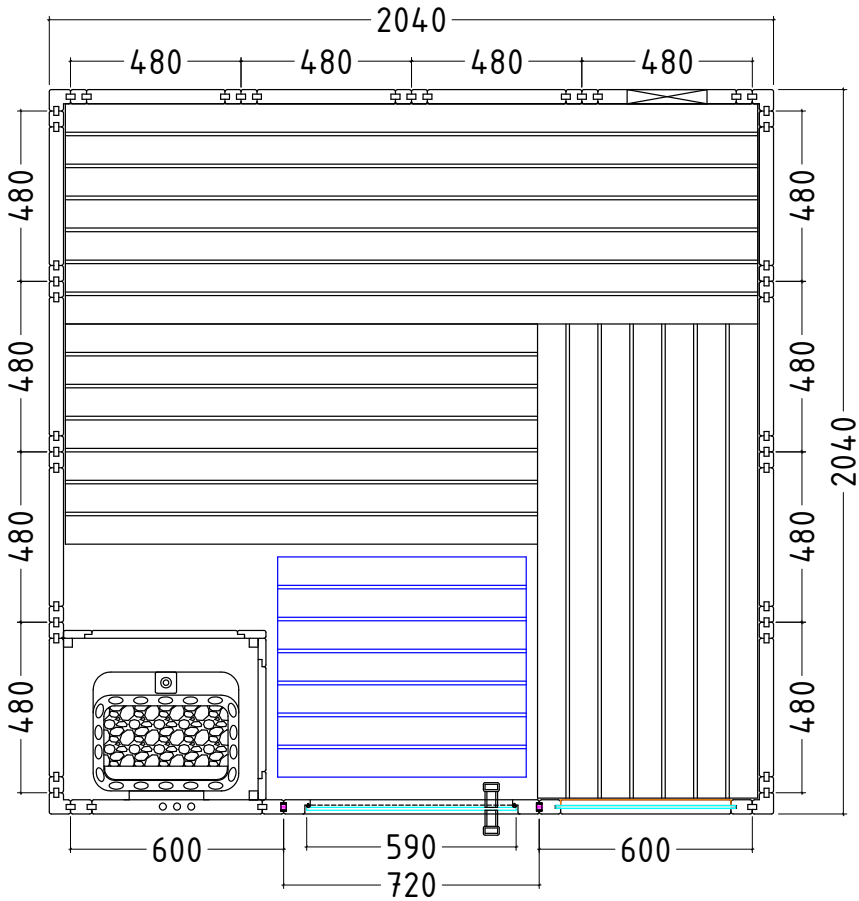


3.2. Grundriss „rechts“

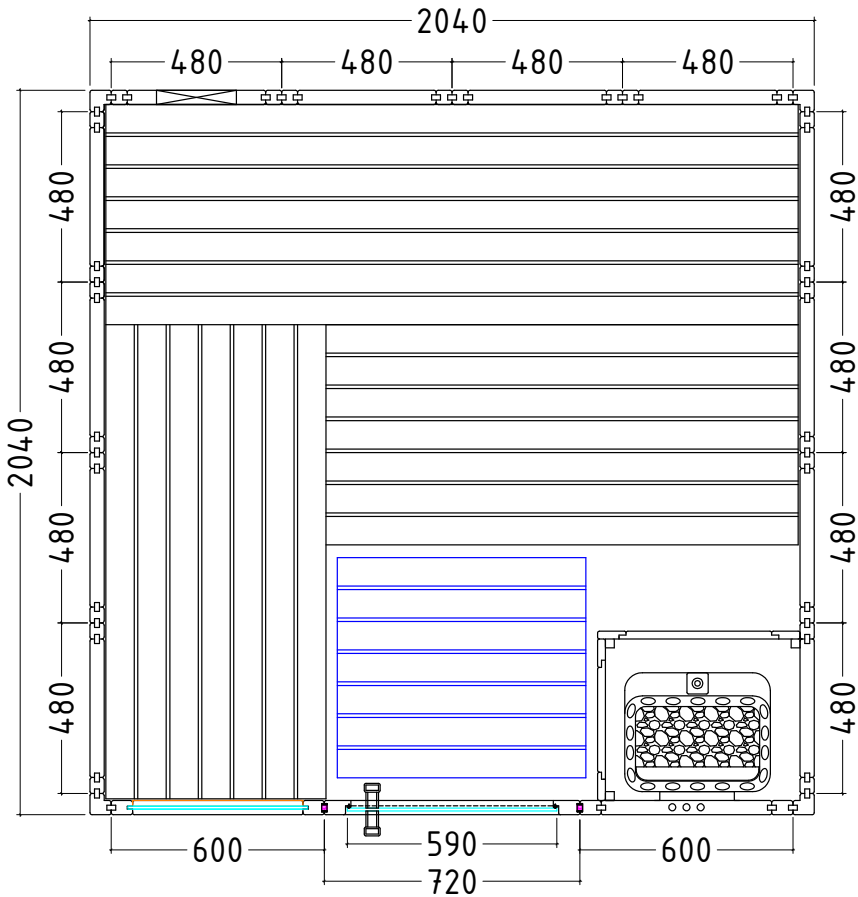


3. Plan

3.1. Plan « à gauche »

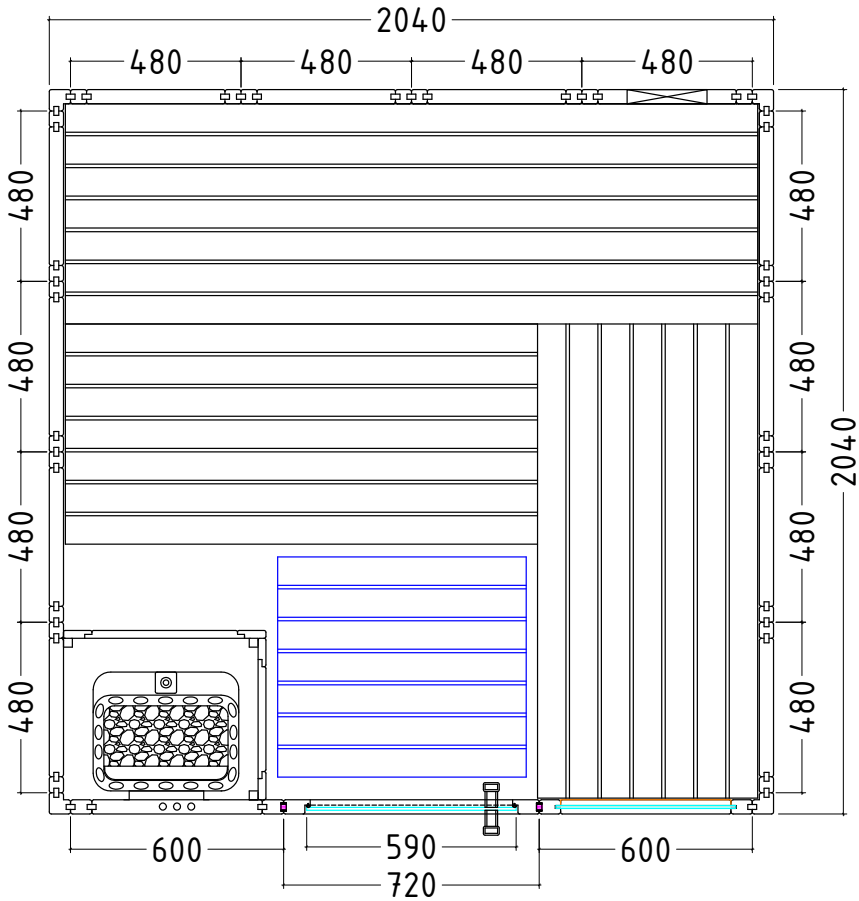

3.2. Plan « à droite »

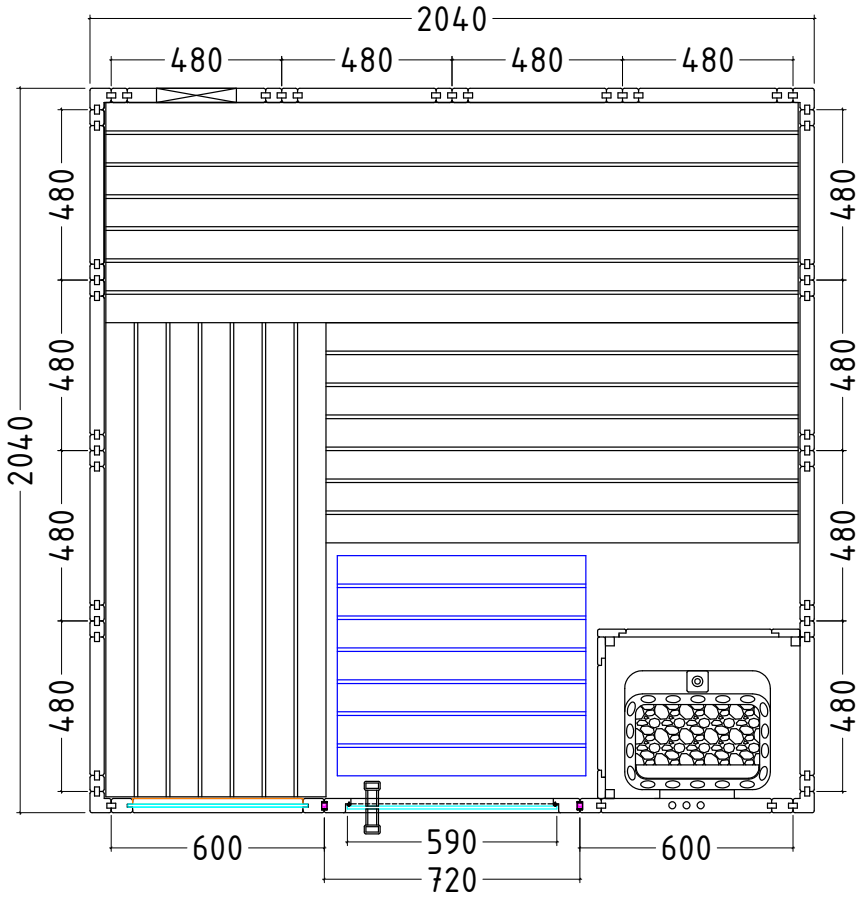



sentiotec GmbH | Division of Harvia Group | Oberregauer Straße 48, A-4844 Regau
T +43 (0) 7672/277 20-567 | F -801 | info@sentiotec.com | www.sentiotec.com